


Hældningsvinklen beregnes ved hjælp af følgende formel:

$$\operatorname{tg} \lambda = \frac{P}{d_2 \times \pi}$$

P = Stigning

d₂ = Effektiv diameter på gevind

λ = Hældningsvinkel

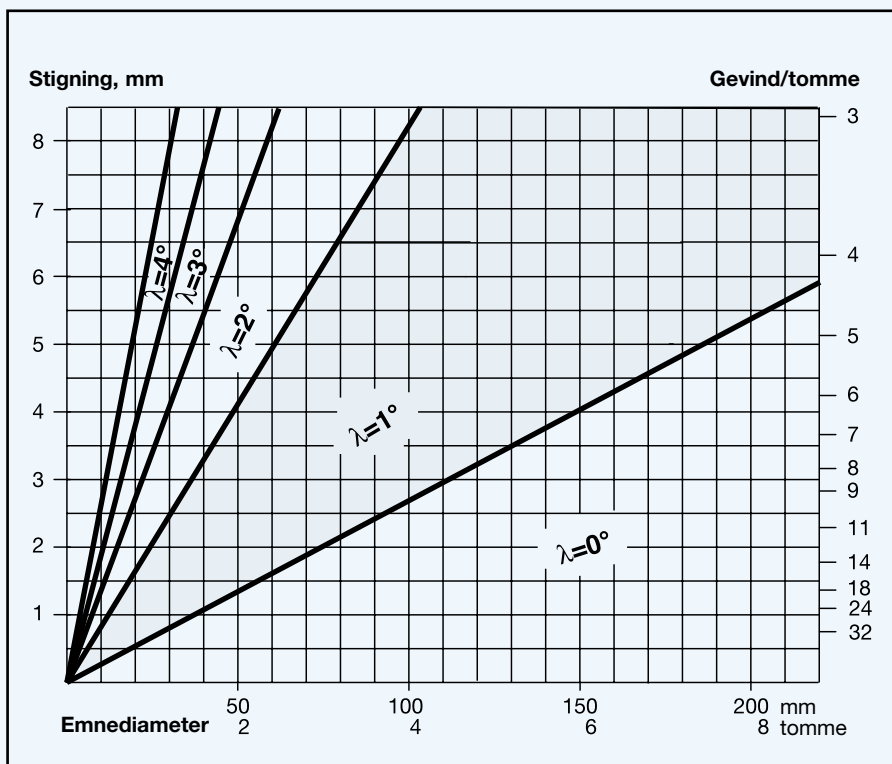

Stignings- område mm (gevind/ tomme (t.p.i.))	Skær- størrelse	Hældnings- vinkel	Underlagsplatter til QC-skrueholder, type 166.4, 466.4 og 566.4		Underlagsplatter til kileklampningsholdere, type 166.5	
				Forstærket		Venstreudførelse
0,5–3,0 (32-8)	16	-2° -1° 0° 1° 2° 3° 4°	5322 361-22 5322 361-21 5322 361-10 ¹⁾ 5322 361-11 5322 361-12 5322 361-13 5322 361-14	– – – 5322 363-11 5322 363-12 5322 363-13 5322 363-14	– – 5322 371-10 ¹⁾ 5322 371-11 5322 371-12 5322 371-13 5322 371-14	– – 5322 372-10 ¹⁾ 5322 372-11 5322 372-12 5322 372-13 5322 372-14
3,5–6,0 (7-4)	22	-2° -1° 0° 1° 2° 3° 4°	5322 365-22 5322 365-21 5322 365-10 ¹⁾ 5322 365-11 5322 365-12 5322 365-13 5322 365-14	– – – 5322 367-11 5322 367-12 5322 367-13 5322 367-14		
Stignings- område mm (gevind/ tomme (t.p.i.))	Skær- størrelse	Hældnings- vinkel	Underlagsplatter til U-skrueholder, type 166.0 og 566.0			
			Udvendig Højreudførelse	Indvendig Højreudførelse		
8,0 (3)	27	0° 1° 2° 3°	5322 385-10 5322 383-11 5322 385-12 5322 385-13	5322 386-10 5322 383-11 5322 386-12 5322 386-13		

¹⁾ Skal anvendes sammen med U-Lock-skær til sporstikning af låseringsspor, type R/L 154.0G.

Bemærk!

De sidste to tal i koden til underlagsplatten angiver + eller - og den effektive hældningsvinkel med underlagsplatten monteret i holderen, f.eks. 5322 361-11 = vinkel + 1° og 5322 361-21 = vinkel - 1°.

Bestillingseksempel: 2 stk. 5322 361-22

Leveres med værktøjet.